RF-SMOKE **DETECTOR CC-80**

Thank you for purchasing our smoke alarm with wireless and heat detection. Please take a few minutes to read the user's manual thoroughly and familiarize yourself and your family with its operation. And save it for future reference.

PRODUCT SPECIFICATIONS Power

Operation current
Alarm volume
Smoke sensitivity
Heat sensitivity
Local smoke alarm sound pattern

Wireless alarm sound pattern Local heat alarm sound pattern

DC2*1.5V Alkaline AA battery (Golden Peak Group GN15A or Energize E31) <u >4uA (standby), <40mA (alarm) > 85dB(A) at 3 meters 0.09~0.16dB/m

54-70°C
BI 0.5s - pause 0.5s - BI 0.5s - pause
0.5s - BI 0.5s - pause 1.5s, with the red
LED frash, repeat this alarm pattern,
BI 0.2s - pause 0.1s, with the red LED
flash, repeat this alarm pattern,
BJ - BI - pause 1.2s, with the red LED
flash, repeat this alarm pattern,
flash, repeat this alarm pattern.



The unit is a photoelectric 3V DC smoke alarm. It is operated by 3V AA Alkeline battery. With the photoelectric texthonogy, it is more sensitive to detecting slow smolder fires which general thick, black smoke, little heat and may smolder for hours before bursting into flames. The smoke alarm do not contain the radicactive material which is harmless to the environment. The smoke alarm should be installed in every room (except the bethroom), and the smoke alarm should be installed in every room (except the bethroom) and the service of the tome, making sure the people in the home will be able to sear and respond to the alarm sound. For milimum protection you should fit an alarm in the hallway between the fliving areas and selepting areas. Place the put hear not reports are occupied.

bectrooms are occupied.

Typical single storey diveiling with recommended:

Typical single storey diveiling with recommended:

Indical a smoke alarm on the ceiling inside each bedroom ared in the hallway outside each separate sleeping area. If a bedroom area hallway is more than 40 feet long, install a smoke alarm are each end. If there is a basement install a smoke alarm on the basement ceiling at the bottom of the stalnwalt.

Typical multi-storey diveiling with recommended protection.

Install a smoke alarm on the ceiling inside each bedroom and in the hallway outside each separate a sleeping area. If a bedroom each hallway is more than 30 feet long, install a smoke alarm at each end install a smoke alarm at the top of a first-

- Important Safety Information

 1. The test button accurately tests smoke alarm functions. Do not use any other test method, Test smoke alarm weekly to ensure proper operation.

 2. The test button accurately tests smoke alarm functions. Do not use any other test method, Test smoke alarm send to the test method to the test of the control of the test of the control of the test of the control of th

- Do Not Install Smoke Alarms in the Following Places
 1. Near appliances or areas where normal combustion.
 1. Repliances or areas where normal combustion.
 1. She appliances of Richards, near furnaces, hot water heaters). Use specialized smoke alarm with unwarfed alarm control for this areas.
 2. In areas with high humidity, like bathrooms or areas near dishwashers or washing machines. Install al least 10feet away from these areas.

3: Near air returns or heating and cooling supply vents. Install at least 3 feet away from these areas. The air could blow smoke away from the detector, interrupting its alarm alaperatures may fall below 40°F or rise above 100°F.
4: In rooms where temperatures may fall below 40°F or rise above 100°F.
5: In extremely dusty, dirty, or insect – infested areas influence particles interfere with smoke alarm operation.

Package Recommend battery BATTERIE-SPEZIFIKATION
Rating voltage

DC 1.5V AA alkaline battery Energize E91 Gold Peak Group GN15A

5: Test smoke alarm using test button. The sound pattern is 3 short beepp-1.5 ascordis pause, repeat it, if here's no sound output it means that the arrows according to the state of the s bracket.
2: Take out the old battery from the battery box.
2: Take out the obstery from the battery box. Please note the battery polarity.
3: Fix the two new batteries to the battery box. Please note the battery polarity.
4: Fix the battery into battery box, fit alarm body on bracket and turn the alarm.

LED indicator

1: When the alarm is running normally, the red LED will flash 1 time per 40 seconds.

2: When the battery failure or low battery is detected, the alarm will "chirp" 1 time and with a corresponding red LED flashing 1 time per 40 seconds.

3: When the unit is fault, the alarm will "chirp" 1 time per 40 seconds.

4: When the unit is running in the silence mode, the red LED will flash once

every 8 seconds.

Note: When the units chirp 1 time per 40 second, Press the test button, it will be paused for this warning tone for 8 hours. It can still normally detect smoke during this period, it only remove nuisance warning tone.

Alarm silence (elience mode)

During the unit is alarming push the test button, it will be paused the unit alarming for approx (10 minutes. The red LED will flash once every 8 seconds, it includes the smoke alarm is running into the select mode. Smoke alarms are designed to minimize mulsarno alarms, combustion particles from cooking may set off the alarm if the alarm is located close to the cooking area. Lurge quantities of combustible particles are generated from spills or when gilling/frying. Using the fain on a range hood that vents to outside (non-recirculating type) will also help remove these combustible particles from the Altchen. The alarm sience (see button) is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to rulisance alarms.

Inulsance alarms.

The slence feature is to be used only when a known alarm condition, such as smoke from cooking activates the alarm. The smoke alarm will automatically reset after approximately 10 minutes, if after this period, particles of combustion are still present, the alarm will sound again. The alarm silencer (slence mode) can be repeatedly until the air has been cleared the properties of the pro

Testing the Sanote Alarm

Test each sanote Alarm

1: Do not use an open flame to test the alarm. You may lighte and damage the alarm or your home.

2: Test the alarms weekly and upon return from vacation or when no one has been at home for several days.

3: Stand at an arm's length from the unit when testing. Test all snoke alarms weekly by doing the following step.

4: Firmly press the test button for at least 5 seconds. The alarm will sound 3 short begaps - 1.5 seconds pause, then repeat it until release the button. The starm was yound for up to a low seconds after releasing the test button.

ANAGER: If the alarm sounds, and It is not being desided, if mears the unit is sering smoke, I HE SOUND OF THE ALARM REQUIRES YOUR IMMEDIANTE.

WineLess FUNCTION DESCRIPTION
Wireless frequency 439MHz
Operation current RF Receiver <5mA
RF emitter <10mA
Wireless distance <20 meters

Note: Make sure the battery is installed well before operating the product.

a: 1- Send wireless coding mode

12. Send wireless coding mode

13. release the button, the alarm enters into the wireless coding sending status. The LED is always ONL 17 you press the uset button of the end wireless learning signal within 30 second, the LED will be OFF, send of the button for about 12 seconds resulted in especial to the button for about 12 seconds resulted in especial to the sending sending sending the wireless coding command, the resulted in especial to the wireless coding command, the set of the allarms response to this wireless coding sending sending sending sending status, waiting for the next alarm response. If there is no alarm response to the command child in the sending for the next alarm response to this command within 30 seconds, the unit will self automatically.

2º Learning mode
a: Press the test button of the alarm, the red LED light 1 second, then release
the button immediately, the alarm enters into learning mode. Note: There must
have other alarms in the "Send Writeless coding mode", this alarm will be able
to enter into the learning mode. Writeless for about 2 seconds, then
exit the learning is successful, the red LED flashes for about 2 seconds, then
exit the learning mode automatically.

3: Clear code mode a: Press and hold the test button on the alarm until the red LED flashes for about 1 second, release the button, the alarm enters the clear code mode.

INSTRUCTION MANUAL

Replace Battery

1: Turn the alarm body counterclockwise and take out the alarm body from the

WARNING! Use only the batteries specified. Use different batteries may have letrimental effects on the alarm. A good safety measure is to replace the battery

at least once a year. Note: Reinstall immediately after cleaning and then test unit using the test button

Practice Fire Safety
If the alarm sounds, and you have not pushed the test button, it is warning of a lift the alarm sounds, and you have not pushed the tests button, it is warning of a dangerous situation, your immediate response is necessary. To prepare for such occurrences, develop family escape plans, discuss them with all household members, and practice them regularly.

1. Expose everyone to the sound of a smoke alarm and explain what the sound

each exit.
3. Teach all household members to touch the door and use an alternate exit when the door is hot, instruct them not to open the door if the door is hot. the chombers to crawl along the floor to stay below dangerous snoke, turnes and gases.
5. Determine a safe meeting place for all members outside the building.

Trouble shooting

Touble shooting

O NOT disconnect battery to quiet an unwanted alarm. This will remove your protection. Fan the air or open a window to remove smoke or dust.

The alarm sounds different from it is used to. It starts and stops. Smoke alarm sounds unwanted alarms intermittently or when residents are cooking, taking showers, Smoke alarm beeps with the red LED flash about once 40 seconds. alarm does not sound Remove smoke alarm from bracket. Then Check the battery is properly connect to battery connector. Replace battery, please refer to "REPI ACE BATTER" section.

1. Clean smoke alarm. Please refer to the "maintenance and cleaning" section. 2. Hire an electrician to move smoke alarm to a new location.

1. This alarm is operating correctly.

2. Clean smoke alarm. Please refer to the "maintenance and cleaning" section.

Where is the best to be installed .

At first you need install one unit in the bedroom and route way, if you have several bedrooms, you'd better install each alarm in every room.

Install it in the stairway and in every floor.

Note: enter this mode from standby mode, press and hold the button for about 16 seconds required.

16 seconds required that the property of the purpose of the putton when the red LEB lights up, release the button when the red LEB los of, if you hear the sound of IEI lights up, release the button when the red LEB los of, if you have the sound of IEI sound after two cycles, that indicates clear code is success, the alarm own wrieless code and the wireless code learned will be reset to the new code; the new code is

4: How to match each other smoke alarm
a: Take one alarm to enter into "sand writess coding mode",
b: Take another alarm finto learning mode, when the red LED flashes for
2 seconds, which means that the learning success.
C Follow steps to to complete the all alarms,
d: Prisss the jest button, ast the "sand wireless coding mode". The red LED is
OFF. Well for about 30 seconds, sand whold for about 30 seconds. If other
alarms all erfer into the wheless larm status. That indicates a successful

Maintenance and Cleaning in addition to weekly testing, the alarm requires periodic cleaning to remove dust

dift, and debris.

Clean the alarm at least once a month to remove dust, dift, or debris.

Clean the alarm at least once a month to remove dust, dift, or debris.

Use a vacuum cleaner with the soft brush, vacuum all sides and covers of smoke alarm. Be sure all the vents are free of debris.

IMPORTANT: Do not attempt to remove the cover to clean inside. This will affect

Repair

Cauthors Do not attempt to repair the alarm. It will affect your warranty.

Cauthors Do not attempt to repair the alarm, it will affect your warranty, return it to the if the alarm is not operating properly, and is still under warranty, return it to the original place you buy. Flack it in a well-packed carron, and ship to the original place you buy. If the alarm is no longer under warranty, have a licensed electrician replace it immediately with a comparable alarm.

ine two exits from each room and an escape route to the outside from

What to Do in Case of Fire
1. Do not be paric; stay calm
2. Leave the building as quickly as possible. Touch doors to feel if they were hot
before opening them. Use an alternate exit in necessary. Crawl along the floor,
and do stop to collect anything; as a distribution of the building.
3. Meet at a pre-arranged meeting place outside the building.
4. Call the fire department from outside the building.
5. Do not go back inside a burning building. Wait for the fire performent to arrive.
Note: These guidelines will assist you in the event of a fire, however, to reduce
the chance that fires will start, practice fire safety rules and prevent hazardous
stitutions.

Warranty Information
Company warrants to the original consumer.
Company warrants to the original consumer.
Purchase each new smoke alarm to be free from defects in material and work-manship under normal use and service for a period of 3 years from the date of purchase. This warranty does not cover damage resultant configuration and the product of the product can be mailed to the following address with a detail explanation of product can be mailed to the following address with a detail explanation of product can be mailed to the following address with a detail explanation of pro-

Before you install the alarm, please read the instruction.

Smoke, heat and burning things will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm on middle of the ceiling of ordinary structure house let the alarm induce every corner.

It alarm couldn't be installed in the middle of the ceiling for some reasons, the distance which the alarm away form the wall corner should be beyond 10cm, (see the diagram!). If the length of the room or the hall is beyond 30 foot, you need install several alarms in the hall.

When the ceiling is slanting, the alarm needs to be installed 4 foot away from the highest calling point in the room (see the diagram 2).

Installation

Fix the two AA batteries to each battery box of the smoke alarm.

- According to the "Wireless function description" Section to operate the smoke alarm. Ensure the writess function is ok.

- Then press the bracket on the installation position, mark installation hole of bracket with parel to the write sign with electric drill. Make diameter of holes is farm. Strike the two plastic plugs into holes with harmons.

- Attach the bracket to the plastic plugs and fix tightly the screws (3°25mm) into the plastic plugs gript to plastic plugs into holes with harmons.

- Attach the bracket to the plastic plugs and fix tightly the screws (3°25mm) into the plastic plugs (fere to Diagram 3).


- If the alarm on the bracket and turn the alarm body clockwise, until matching well on the bracket.

- If no sound, it indicates a deficitive alarm, vou can refer to "Trouble shooting" for solution or return to your repailer during warramy.

- If you have any questions on installation, you can contact your relaiser.

- During testing may the other smoke delector will alarm. Once release the buring, may the other smoke delector will alarm. Once release the buring, may the other smoke delector will alarm. Once release the buring, may the other smoke delector will alarm. Once release the buring warranty.

WARNING: To prevent injury, this unit must be securely attached to the ceiling in accordance with the installation instructions.

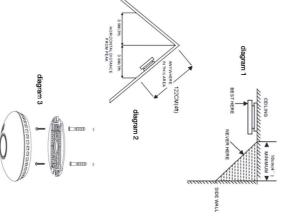

Disposal instructions

Bisposal instructions

Becarronic devices and used up batteries are not be thrown into the domestic waste. Hand in the used batteries at the corresponding collecting point. Hand in the device at your municipal waste disposal company or a collecting point specialized in electronic sorap.

Disclaime of my Disclaime of the Market New York of the New York of the

EC Declaration of Conformity
Hendry, Cords: Verifibidispassificated mbH declares that this equipment is in
Hendry, Cords: Verifibidispassificated mbH declares that provisions of
compliance with the assential requirements and other pleasant provisions of
Directive 1999/SEC. The document of comformity is available under equast
Cordse-Verifibidispassificated finth, Op de Sott 2, 22391 Hamburg.

Haussicherheitstechnik





M

DC 2x1.5V AA Alkalibatterien (Golden Peak Group GN15A oder Energize E91)

 4.uA (Standby), 4.dmA (Alarm)
 8.60(A) bei einen Abstand von 3 Metern 0,09-0 f66B/m
 54-70°C
 Flause 0,5s – Bl 0,5s – Pause er 0,5s – Bl 0,5s – Pause Bl 0,5s , Flause 1,5s , pletizelfig blinkt die nois LED, Wiederhollung dieses Sicherbritisters Signalmusters.

Signalmusters.

BI 0.2s - Pause 0.1s, gleichzeitig blinkt die rote LED, Wederhölung dieses Signalmusters.

Bi - Bi - Pause 1.2s, gleichzeitig blinkt die rote LED, Wiederhölung dieses Signalmusters.

Rauchwermeidung Baradechtz eindchung zu Irsebilleton in Gebäus Wesentliche Mermale 1: erfüllt Wesentliche Mermale 2: erfüllt Wesentliche Mermale 3: erfüllt Wesentliche Mermale 3: erfüllt Wesentliche Mermale 3: erfüllt Wesentliche Mermale 7: erfüllt Wesentliche Mermale 5: erfüllt Wesentliche Mermale Station Wesen

0359 DOP:CC-80-CPR-001 EN14604:2005/AC:2008

Eil bei in Inproceedrischer 9/ DC Fauchmeider und wird mit zwei
Likellandierten berieben. Aufgrund den phoneiedrische Technopije ist
itt sensibler bei der Erkennung von langsamen Schweibzänden, die im
einen dicken, schwarzen Rauch bei geringer Hibze serzugen und über
n schweien, erke Flammen ausbrechen. Der Rauchmeider enthält kein
schädliches radiosikhes Material.
schädliches Radiosikhes
schädliches Radiosikhes
schädliches Radiosikhes
schädliches Radiosikhes
wir in
weiter und Schädliches obgewählsen die schädliches
sein möglich an dem Wehnbereichen und stellen Sie sicher, dass das
tenne in
schädliches Ausberanden schädliches
sein
schädliches aufläches
weiter
schädliches
schädlich

so nahe wie noglich an den Wehnbereichen und stellen Sie sicher, dass das Alarmsigna in alle Schlatzimmen gehört werden kann. Empfehlungen für eingeschossige Wohnungen/Hausein: Bempfehlungen für eingeschossige Wohnungen/Hausein: Moniteren Sie einen Rauchmeider an der Decke gleises Schlatzimmers und im Flur Wortpedern einzelnen Schlatziserbeit, Falls der Butz ut den Schlatzimmers mit anger unz jeden einzelnen Schlatziserbeit, Falls ein Kellen ein Butz und sie der Flur zu den Schlatzimmer dies mit anger unz jeden ein sich moniteren Sie einen Rauchmeider an der Kellerdecke am Fuße der Kellertrenen.

Empfelklingen für typ, mehrgeschossige Wohnungen/Häusern: Honitieren Sie einen Rauchmeider an der Decks gelese Schleizimmers und im Flur vor jedem einzeinen Schleizbereich. Falls der Flur vor dem Schleizimmern länger als 10 m ist, montieren Sie einen Rauchmeider an beiden Enden. Monitieren Sie einen Rauchmeider am oberen Ende der Treppe vom ersten in den zweiten Stock.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1: Die fast-Taste prüft die Funktionen des Rauchmeiders genau. Nutzen Sie keine zu den des States der States bei den Tauchmeider einmal pro Woche, um arden leismeindoet und usen Sie den Tauchmeider einmal pro Woche, um arden leismeindoet und usen Sie den Tauchmeider sie den Gestellt der States der States

Alarmierung der Bewohner spezialle Rauchmelder mit visuellen oder vibrierenden Signalen.
7. Rauchmelder können nur dann das Alarmisignal ausübsen, wenn sie Rauch oder Verbrennungspartikel in der Luft fleststellen. Sie erkennet keine Hitze, Flammen oder Gas, Dieser Rauchmelder ist datif ausgelegt, mit einem akustischen Alarmin glüherid heibe, applosisie oder vorsistzliche), und andere werden durch Achtlosigsiet oder Galementungelen ausgelest. Unter diesen Unraftsden, kam Rauch den
gelüherid heibe, applosisie oder vorsistzliche), und andere werden durch Achtlosigsiet oder Gelmentungelen ausgelest. Unter diesen Unraftsden, kam Rauch den
Webercustellen. Hir Schwist Leiter des Gereicher ist nicht anzersischer
Jehren und gewährfeiste Keinen Schutz von Leben und Eigentum vor Feuer, Rauchmelder sich kein Faste für eine Versicherung, Hausbestizer und Mieler sollen ihre
der sich kein Faste für eine Versicherung Alausbestizer und Mieler sollen ihre
Herson und ihr Eigentum versichern. Außerdem ist es möglich, dass der Rauch
melder jederzeit ausfällt, Aus diesem Grund müssen Sie dan Rauchmelder wöchentlich testen und das Gerät nach 10 Jahren ersetzen.

Montieren Sie Rauchmelder nicht an folgenden Orsan

1. Neben Geräten oder Bereichen, an deren normale Verbrennung regelmäßig stattfindet (Kurche, Teuerungsanlagen, hebzessen), Warmwasserbereiter), Verwenden
Sie in diesen Bereichen spezielle Rauchmelder mit Kontrollfunktion gegen ungewollte Alamausiksung.

2. Bereiche mit hoher Luffteuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder Bereiche neben

Geschirspülern oder Waschmaschinen. Die Entfernung sollte hier mind.
3.5 Meire Bertgeg.
3.5 Meire Dertgeg.
3.6 Meire Dertgeg.
3.6 Meire Dertgeg.
3.6 Meire Dertgeg.
3.7 Meire Dertgeg.
3.8 Meire Dertgeg.
3. Meire Dertgeg.
3

BATTERIE-SPEZIFIKATION
Nennspannung
Packung
Empfohlene Batterie

DC 1.5V AA Alkalibatterien Energize E91 Gold Peak Group GN15A

Austausch der Batterie

1. Dreien Sie des Gehäuse von der Halterung.
2. Nehmen Sie das Gehäuse von der Halterung.
2. Nehmen Sie des Gehäuse von der Halterung.
2. Nehmen Sie des des Halterein aus dem Batteriefach.
3. Legen Sie zwei neue Batterien in die Batteriefächer, beachten Sie dabei die Stagen Sie zwei neue Batterien in die Batteriefächer, beachten sie des Flatterien in die Batteriefächer, beachten sie des Flatterien in der Bauchmeiders auf die Halterung und dreihen sie des Flatterien Sie des Flatterien in der Flauchmeider zwei zu breietigen.
2. Flatten Sie des Flatterien in der Flauchmeider zwei Halter und sie Flatterien sie der Flauchmeider Pauler mittels der Flatter Flatten. Die Türker in der Flatterien in der Flatterien sie der Sie Stehen in der Flatterien sie der Sie Stehen sie der Flatterien sie Stehen sie der Sie Stehen sie der Sie Stehen sie der Sie Stehen sie der Flatterien sie Stehen sie

I: Wenn der Rauchmelder normal funktioniert, blinkt die rotie LED 1x pro 40 Sekunden.

2: Wenn Battrerieversagen deer schwachte Batterie erkannt werden, "zirpt" der Rauchmelder und gleichzeitig blinkt die note LED 1x pro 40 Sekunden.

3: Wenn das Gerät defekt ist, "zirpt" der Rauchmelder 1x pro 40 Sekunden.

4: Wenn das Gerät im Silence-Modus läuft, blinkt die rotie LED alle Handers der Sekunden der Sekunden wirder der Sekunden zu der Sekunden wirder der Sekunde

Alarm deaktivieren (Silance-Moday)
Drücken Sie die 1set - State wirterud das Gerät das Alarmsignal ertönen lässt, um
den Alarmton für ca. 10 Minuten zu umsebrechen. Die rotte IED blinkt nur noch erwa
alle 6 Sekunden auf und zeigt damit an, dass der Rauchmeider im Silance-Modus
sürft. Rauchmeider sind auf eine Reduzierung von Fehlalarmen ausgebegt. Durch
Kochen verursachte Verbrennungspartikel körnen den Alarm ausstbeen, wenn der
Rauchmeider in der Nähe des Kochbereichs platziert ist. Große Melgen von Verbrennungspartiek verbren under Anbernern von übergelaufenen Werschütteren
Essen oder beim Griffen Fraden erzeugt. Die Aktivierung einer Dursstanzgebaute
unt das Jesse ist, Freie (hört nur Luffzhundsrecht) hirt ebenfalls, Verbrennunge
mit untrausiess ist, Freie (hört nur Luffzhundsrecht) ein de Manstellerungelate (heer Traes) in Kochenbereich oder arbeiten Selective, in deren Fehlalarme
werbscheinlich sind Kochenbereich oder arbeiten Selective, in deren Fehlalarme

Aus verweiter der Grund für den belätigeringsten der Grund für den belätigeringstunktion darf nur verwendet werden, wenn der Grund für den belösten Alarm bekannt ist, wie z.B. durch Kochen entstandener Rauchauchmelder setzt sich hach 10 Minuten automatisch arufok, Wenn nach
zer Zeit noch immer Rauchpartikel in der Luft erkannt werden, wird der Alarm

Alarmdeaktivierung (Silence-Modus) kann wiederholt werden, bis die Luft von 1 Verunreinigungen, die den Alarm auslösen, befreit ist.

GEFAHR: Wenn der Alarm erömt ohne gerade gefestet zu werden, stellt das Gerät Rauch fest. DAS ALARMSIGNAL ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAM KEIT UND REAKTION

BESCHEIBUNG DER FUNK-FUNKTION
Funktroquenz ASSMHz
Betriebsspannung HE Empfänger <5mA
Frenkentfernung <20 Meiter
COMM

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Batterien vor der Inbetriebnahme des Gerätes richtig eingesetzt wurden.

1: Senden der Funkcodierung
1: Senden der Funkcodierung
Halten Sie die Test-Tatet eines Rauchmeiders gedrückt bis die rote LED konstant
Halten Sie die Test-Tatet eines Rauchmeiders Sehundie gefrückt. Lassen Sie die
Taste wieder (s. D. Bas Gerät wechste nun in Modus zum Senden der Funkcodierung
1-die LED leuchtet unuritentrochen.
Hinweis: Falls Sie die Test-Taste ein weiteres Mai drücken oder innerhalb von
10 Sekunden kein Funk-Lernsignal erhalten wird, erfscht die LED und der Rauchmelder ist nicht mehr im Sondernodus.

2. Lennen der Funkcodierung Hinweis Lien-Modus zu versetzen, muss sich ein Hinweis Lim einen Fauchmider in den Lern-Modus befinden anddere Rauchmeider beeits im Sende-Modus befinden Drücken Sie für a. 1. Sekunde auf die niet Faste des Gerätes, die ode LED leuchtet des kutz auf und der Rauchmeider befindet sich num die Im-Modus Der Rauchmeider befindet sich num die Im-Modus und werbindet sich. Dies wird durch Binden in schneider Fequenz Signalisiert.

2º Vernatzung von Rauchmeldern untersinander 2º Vernatzung von Rauchmelder in den Sendennodus der Funkcodierung. 2º Wechseln Sie einen weiteren Fauchmelder in den Lern-Abodus. 2º Wechseln Sie einen weiteren Sach automatisch. Bei erfolgreicher Vernatzung plinken die rüben LED beider Rauchmelder für da. 2 Sekunden in schneiller

Frequenz. Cr. Diren Sie Schritt b) bei allen noch nicht vernetzten Rauchmeidern durch cr. Drücken Sie die Test-Taste, um den Senden-Modus zu verlassen. Die rote LED ist nun aus. Warter Sie für ca. 30 Sekunden. Hinweis: Nach Schritt d) sind alle Rauchmeider mitelnander vernetzt. Dh. der Rauchmeider aus Schritt a) muss sich nicht im Lern-Modus befunden haben, um vernetzt zu wverden. Um vernetzt zu wverden. en Nehmen Sie einen Rauchmeider und halten Sie die Test-Taste für 30 Sekunden gedrückt. Wenn andere Rauchmeider in den Funkalarm-Status wechseln, zeigt das einen erfolgreichen Abgleich an.

einvaerdief fünktionier:

- Gewerden Sie keine offene Fammer zum Test des Meldens Sie können den

1. Verwerden Sie keine offene Fammer zum Test des Meldens Sie können den

Melder anzünden und ihn oder Ihr Haus beschädigen.

2. Testen Sie den Melder einnam Worbentlich, nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub

oder falls für enlige Tege niennand zu Hausse gewesen ist.

3. Halten Sie während des Tests in er Amfalinge Abstand vom Gerät. Testen Sie

3. Halten Sie während des Tests hate für nindt of Sakstand vom Gigender Schrifte.

4. Drücken Sie setz der Test-hate für nindt of Sakstand vom Gigender erföhre 1.

4. Drücken Sie der Gest-hate für nindt of Sakstand vom Gerät. Testen Sie

1. Drücken Sie der Gest-hate für nindt of Sakstand vom Gigender erföhre.

1. Drücken Sie der Gest-hate der Sakstand vom Gerät. Drücken Sie der Gest-hate weiter erföhren.

Wactung und Reinigung
Zusätzlich zum wörbernütleren Test ist dass Gerät regelmäßig von Staub. Schmutz
und Ablagerungen zu reinigen Reinigen Sie den Rauchmeider mindestens einmal
pro Morat, um Staubsautger mit einer weichen Bürste, saugen Sie alle Selten und
Abdeckungen des Geräts ab. Selem Sie sicher, dass alle Örmungen Teinvon Ab
agenungen sind.

Wichtig: Wesuchen Sie nicht, den Deckel zu entfernen und das Gerätelnnere zu
weinigen. Dadurch erischt die Gewährleistung
Herheit, beturch einscht die Gewährleistung
WARNUNGI Wewerden Sie nich die angegebenen Batterien. Die Verwendung an der
WARNUNGI Wewerden Sie nich die angegebenen Batterien. Die Verwendung zu der
WARNUNGI Wewerden Sie nich de angegebenen Batterien mit ab werden.
Hinterie sind sich mach weit der Betrieben mit des Selterien mit des Selterien mit des Selterien mit des Selteriens des Selteriens mit des Selteriens des Se

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Dadurch erlischt die Ge-

Himweis: Diese Leitlinien unterstützen Sie im Falle eines Fauers. Um aber das Risiko des Ausbruchs eines Feuers zu verringern, sollten Sie Brandschutzregeln üben und gefährliche Situationen vermeiden.

Rauchmelder piept und die rote LED blinkt ca. einmal alle 40 Sekunden. Her beschreibe der Rauchmelder löst umregelmäßig un-gewollten Alarm aus oder wenn Be-wohner kochen, duschen etc. Das Alarmsignal klingt anders als gewohnt. Es beginnt und hört auf Problem Rauchmelder ertönt nicht beim Test. 1. Reinigen Sie den Rauchmeider,
 2. Auschmit "Wartung und Reinigung".
 2. Rufen Sie einen Elektriter, um den Rauchmeider an einen neuen Ort zu versetzen.
 1. Dieser Rauchmeider funktioniert korrekt.
 2. Reinigen Sie den Rauchmeider,
 3. Abschnitt "Wartung und Feinigung". Problembehebung
Entfernen Sie den Meder von der Halterung
und prüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgem
mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
Tauschen Sie die Batterien aus, siehe
Abschnitt. "AUSTAUSCH DER BATTERIE".

diesen Alarm durch Drücken der Test-Taste unterbrechen. Der Alarm des Rauch melders ist dann für ca. 10 Minuten deaktiviert.

4. Läschen der Codierung
a. Halten Sie die Teist einst eines Rauchmeiders gedrückt bis die rote LED sehr
rasch blinkt (dies kann ca. 16 Sekunden duzern) und lassen Sie die Taste ca.
1 weiters Sekunde gedrückt. Lessen Sie die Taste tes. Die LED euchtet
konstant und der Fauchmeider ist nun im Modus um die Codierung zu jöschen.
tb. Drücken Sie die Taste ermauf 2 Mal kurz. Wenn arschließend der Piep-Ton erdort
ist die Codierung erfolgreich geltscht.
Führen Sie diese Schrifte be alleiten Fauchmeidern durch.

nelder um sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist und

weiler ertönen. Um den Alarm aller vernetzten Rauchmeider zu prüfen, drücken sie die Test-Taste mind. 25 Sekunden. Jeder Rauchmeider empfängt spätestens alle 25 Sekunden das Signal des Senders.

althreistung. Althreistung der Nieder nicht ordnungsgemäß funktioniert und sich noch in der Gawähr
alls der Nieder nicht ordnungsgemäß funktioniert und sich noch in der Gawähr
sietungszeit befriedt, bringen Sie es zum Händler zurück, bei dem Sie das Gaetät
proposition haben oder packen Sie es in einen gut gepositerten Karton und senden
sie szum Ort des ursprünglichen Kaufs zurück,
sie es zum Ort des ursprünglichen Kaufs zurück,
sie es zum Ort des ursprünglichen Gawährleistungsanspruch inner besteht, lassen Sie es
umgehend von einem zugelessenen Elektriker durch einen vergleichbaren Rauch-

Üben sie Brandschutzmaßnahmen.
Wenn der Alarm erföht und Sie die litest-Taste nicht gedrückt haben, ist das eine Wannung vor einer gefährlichen Situation. Sie müssen sofort reageren. Um auf ein solches Ereignis vorbereitet zu sein, entwicken Sie Muchlane für die Familie, besprechen Sie diese mit eilen Haushaltsmräglieden nurd üben sie dese regelnäßigt 1. Setzens Sie alle Mitglieder Hen Alamstignist dies Hauchmeiders aus und erklären 2. Besir was de Saums Ausstellung aus jedem Raum und einen Fluchtweg von jedem Zimmerausgang ins Freise. Besir wie der Saum der Saum

wirhalten im Falle eines Feuers
Körle Parik, beiben sie Urig.
Körle Parik, Deiben sie Urig.
Vorlassen Sie ungehend das Gebäude, Belasten Sie vor dem Öffnen die Türen
um ferstussielen, og diese hells sird. Nutzen Sie alternative Ausgänge falls er
Grederich, Kartzussieln, og diese hells sird. Nutzen Sie alternative Ausgänge falls er
Grederich, Kartzussieln Sie ans Boden ertilang und halten Sie nicht au, um Hab
seljkelten einzussen Sie am einem vorher festigelegten sicheren Treffpunkt außerhalb des
Cachain-viese

Sie die Feuerwehr von draußen. Sie nicht zurück in das brennende Gebäude. Warten Sie auf das Eintreffen

Problembehebung Problem Se NICHT die Batterie, um einen ungewollten Alarm stilizusteilen. Dies ver Trennen Se NICHT die Batterie, um einen ungewollten Alarm stilizusteilen. Dies ver Inindert Ihren Schutz. Fächeln Sie Luft oder öffnen Sie ein Fenster, um Rauch oder Staub zu entfernen.

Gewährleistungsinformationen
Dreijährige begrenzte Rauchmelder-Gewährleistung.

Das Unternehman gerantiert gegenüber dem urspfünglichen Kurden:
Dass der neu envorbene Rauchmeder frei ist von Veransehungs- und Material
Peishern unter normäen Nutzungsbedingunger und Lestungen für die Dauer von
3. Jahren ab Verkreitettum. Diese Geneikhnisterung bezeicht sich nicht auf Schäden
am Proculut, die auf Juriall, Missbrauch, zweckenftherndung oder Mangel an erfordenlicher Sorgielt autokzuführen sind.
Dass Unternehmen übernimmt keineriel Garantie für Zufalle, oder Folgeschäden
Das Unternehmen übernimmt keineriel Garantie für Zufalle, oder Folgeschäden
Das Unternehmen übernimmt keineriel Garantie für Zufalle, noder Folgeschäden
Jaufgrund der Verletzung dieser oder sonstiger Garantien (avgulte) oder innpitzlt),
Das fehlenhafte Produkt kann zusammen mit einer ausführlichen Problem
beschreibung an die Adresse des Verkäufters geschickt werden,
beschreibung an die Adresse des Verkäufters geschickt werden,
urch

Beeter Standorf für eine Montage

Zufüchster Lüssen Sie ein Gest im Schiebermer und Für monitieren, bei mehrenen Schleiberinnen sollten eine am bestein in jedem Raum einen Raufmeider montbren, sollten eine am bestein in jedem Flage.

Rauch, Hizz und bremende degenstände bereiten sich nach Aufstieg zur Decke horizontal auss darum monitieren die den Melder in der Deckemmitte herkommilicher Gebäude.

Falls der Melder nicht in der Mitte der Decke monitiert werden kann, sollte die Enfranung das Melders von den Wandecken nicht zu der Bestein der Pauchmelder an der Vanard monitiert werd sollte er 10cm unterhalb der Decke plätzlich werden (s.m. laggaram 1).


Decke plätzlich werden (s. Daiggaram 1) st. müssen mehrere Rauchmelder im Haunf Fuhr installiert werden kontroller vier der Vanard verweiten ist der Bestein verweiten verweiten verweiten ist der Bestein verweiten verweiten ist der Weiter verweiten ist der Bestein verweiten i

Montage
Legen Sie die beiden AA Batterien in das jeweilige Batteriefach des Rauchmelden
Se die beiden AA Batterien in das jeweilige Batteriefach des Rauchmelden
Se dellen Sie gemäß des Kapitiels "Beschreibung der Funk-Funktion" sicher, dass
diese einwardrite arbeiter.

diese einwardrite arbeiter.

dierein inter gerinat versichen Ausgeste auch der der Ausst. Ausweit von der Versichen der Versichen Sie die Position Halber Sie die Northagsstelle und mediezer Sie die Position der Installationslücher in der Halberung mit einem Bleicht auf der Wand, Bohren Sie zwei Löcher mit dern Beinen Durchmasser von finnt an den markerten Stellen. Stecken Sie zwei Dibbel in die Bohrlöcher (ggfs. mit Hilfe eines Hammen), Halber Sie die Funk-Basisstation über die Dibbel ind drehen Sie zwei Schrauben (3°25mm) fest in die Dübel, (siehe Dilagramm 3).

Setzen Sie den Rauchmelder auf die Halburg stzt. Testen Sie den Rauchmelder mittels der flest-flaste. Der Rauchmeider pehp Simal kurz und sit 1.5 Sekunden still. Diese Sequerz wiedenhoit sich, bis Sie die Taste lestissen. Te Stellen sich sich sie Sie der Rauchmelder derfekt ist. Sie der Bast-flaste Der Rauchmelder der Rauchmelder derfekt ist. Sie der Bast-flaste der Stellen der Stellen

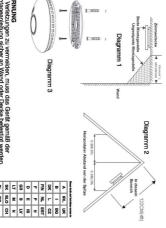

WARNUNG
Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an Wand oder Decke befestigt werden.

Harkungsausschluss

Cordes-Vertrüesgesellschaft mibh haftet nicht für Schäden jeglicher Art, auch nicht Cordes-Vertrüesgesellschaft mibh haftet nicht für Einzel- oder Folgeschäden, die sich aus der Batseche ergeben, dass das Stignal des Rausbrinders Aumans torz worntechenn Rauch nicht altürier wurde. Auch wirden Haftung für erkeitige Folgen von Feith- oder Ifaluschungsalermen übernommen und daraus erti, resultierende Kosten, die z. B. durch Einsätze der Feuerweitr oder durch Schlüsseldienste ertistelren.

Leistungserklärung
Harnburg, Deutschland, Geordes-Vertriebsgeseilschaft mbH, Op de Solt 42, 22391
Hiemit erklärt die Ordres-Vertriebsgeseilschaft mbH, Op de Solt 42, 22391
Harnburg, Deutschland, Gess sich dieser Geräteryp CC-80 in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften
der Richtline BM 14004,2005/AC;2008 befindet.
Die Leistungserklärung ist abforderbar umer folgender Adriesse:
Cordes-Vertriebsgeseilschaft mbH, Op de Solt 42, 22391 Hamburg, Deutschland.
Malladresse: inriöderordes-vertriebs de

0)

M