

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Orbisana Haartrimmer 2 in 1

Art.-Nr. 146184747

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.

1. Produktidentifikation / Produktbeschreibung

- Haartrimmer zum Schneiden von Augenbrauen- und Nasenhaaren, sowie Gesichts- und Nackenhaaren.
- Der Haartrimmer verfügt über zwei Arten von rotierenden Köpfen (Rasieren und Schneiden), die gewechselt werden können.

Technische Daten

Produktname: Haartrimmer 2in1

Modell: MY109

Isolierungskategorie: Gerätekategorie II

Betriebsspannung: 1,5 V

Leistung: 3 W

Stromversorgung: 1 x AAA-Batterie (nicht enthalten)

Material: ABS, rostfreier Stahl

Größe: 13,2 x 2,7 cm


2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das gesamte Produkt, einschließlich des Zubehörs, aus dem Verpackungskarton (Abb. 1).
- Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen. Der Schneidkopf ist dann zu sehen (Abb. 2).





- c) Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie diese nach unten ziehen. Legen Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach ein. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an, indem Sie sie nach oben schieben (Abb. 3).
- d) Zum Einschalten des Haartrimmers drücken Sie den An/Ausschalter nach unten (siehe Kreis in Abbildung 4). Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter wieder nach oben.

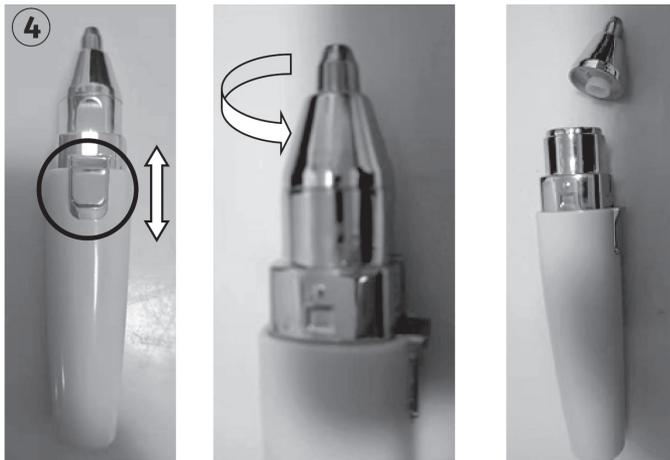

Trimmen

Hinweis: Das Trimmen auf einem trockenen Gesicht funktioniert am besten. Schneiden Sie Ihre Haare erst, nachdem Sie Ihr Gesicht gewaschen und abgetrocknet haben.

- Stellen Sie den An/Ausschalter in die Position AN, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Sie können nun mit dem Trimmen beginnen.
- Bewegen Sie den Haartrimmer in gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen gegen die Richtung des Bartwuchses.
- Nach dem Trimmen schalten Sie den Haartrimmer aus, indem Sie den An/Ausschalter in die Position AUS stellen, die Betriebsanzeige erlischt.

Austausch des Schneidkopfes

- Drehen Sie den Schneidkopf in Pfeilrichtung und ziehen Sie ihn dann nach oben ab.
- Richten Sie die Drehachse des anderen Schneidkopfes auf die Oberseite des Haartrimmers aus. Drücken Sie den Schneidkopf auf die Oberseite des Haartrimmers. Drehen Sie den Schneidkopf in die entgegengesetzte Richtung des Pfeils, bis er hörbar einrastet.

3. Sicherheitshinweise

- Halten Sie den Haartrimmer außerhalb der Reichweite von Personen mit sensorischen oder geistigen Störungen oder ohne Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kindern), es sei denn, die für ihre Sicherheit verantwortliche Person kann die Verwendung des Haartrimmers beaufsichtigen oder entsprechende Anweisungen geben.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie den Haartrimmer entsorgen. Schalten Sie den Haartrimmer aus, wenn Sie den Akku herausnehmen, und achten Sie darauf, dass der Akku mit Vorsicht gehandhabt wird.

4. Lieferumfang

- Haartrimmer
- Augenbrauen- und Nasenhaarschneidekopf
- Gesichts- und Nackenhaarschneidekopf
- Reinigungsbürste

6. Reinigung und Pflege

Entfernen Sie den Schneidkopf. Verwenden Sie die Reinigungsbürste (im Lieferumfang enthalten), um den inneren und äußeren Teil des Schneidkopfs zu säubern.

7. Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: **Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

Deutschland **Telefon:** 0821/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Weltbild