


# Westfalia Bedienungsanleitung

Nr. 109173

**Explosionszeichnung / Montageanleitung für:  
Exploded Drawing / Mounting Instruction for:**

**Art. 43 20 70**

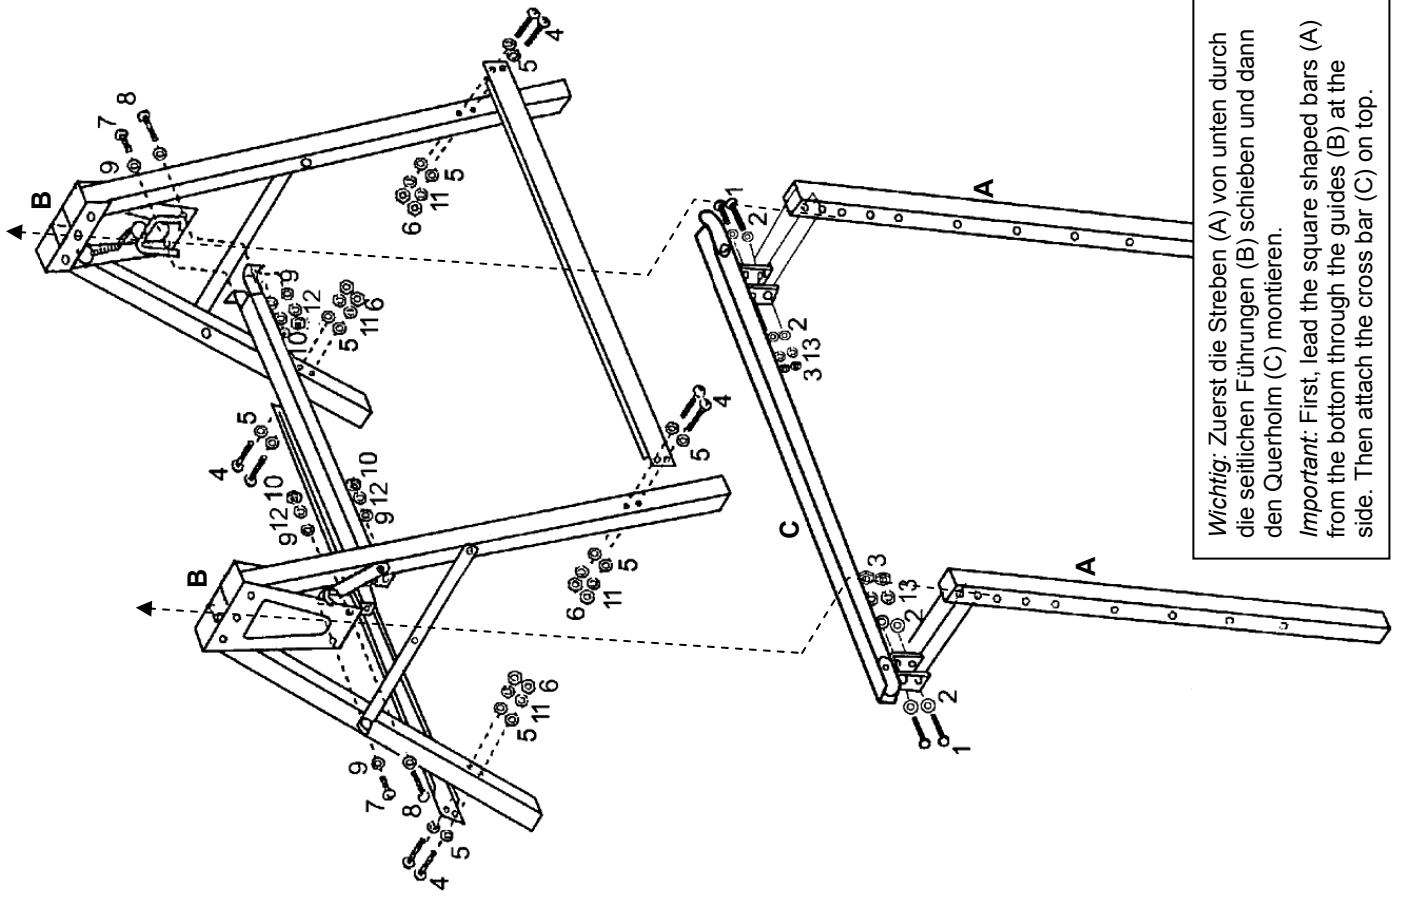

**Wichtig:** Zuerst die Streben (A) von unten durch die seitlichen Führungen (B) schieben und dann den Querholm (C) montieren.  
**Important:** First, lead the square shaped bars (A) from the bottom through the guides (B) at the side. Then attach the cross bar (C) on top.

Nr./No.	Bezeichnung / Description	St./Pcs
1	Sechskantbolzen / Hex Bolt M8x45 mm	4x
2	Unterlegscheibe / Washer M8	8x
3	Mutter / Nut M8	4x
4	Schraube / Hex Bolt M6x37 mm	8x
5	Unterlegscheibe / Washer M6	16x
6	Mutter / Nut M6	8x
7	Schraube / Screw M5x12 mm	2x
8	Sechskantbolzen / Hex Bolt M5x12	2x
9	Unterlegscheibe / Washer M5	8x
10	Mutter / Nut M5	4x
11	Sprengring / Spring Washer M6	8x
12	Sprengring / Spring Washer M5	4x
13	Sprengring / Spring Washer M8	4x